

Utilisation

Le Droopi s'adapte à la majorité des couvertures à barres, simplement en s'emboîtant sur la sortie carrée de 13x13mm du tube d'enroulement. Pour une utilisation sur des bâches ayant une sortie carrée de 15x15mm, un adaptateur est disponible en option.

Le Droopi est prévu pour enrouler des couvertures à barres de dimensions maximales de 12x5.5m.



Positionnez le Droopi devant la sortie carrée du tube d'enroulement, à droite de la couverture.



Enfoncez par une légère pression sur le Droopi jusqu'à atteindre la bûte.



En maintenant le bouton de la télécommande enfoncée, le Droopi se déplace tout seul en même temps que la bâche de votre piscine.



A la fin de l'enroulement, retirez le Droopi en pressant légèrement sur le bouton REVERSE situé à l'arrière de l'appareil, afin de désengager le carré d'enroulement.

Lors de la manoeuvre, il est important de veiller à ce que les premiers tours s'enroulent de façon rectiligne et qu'aucun corps étranger ne se trouve sur la bâche.

Le Droopi fonctionne sur batterie 12V intégrée au boîtier et se recharge sur le secteur environ tous les 10 enroutements.

Pour recharger le Droopi, branchez le chargeur sur le secteur (prise 220V), le voyant rouge s'allume. Connectez la prise Jack sur la poignée du Droopi, le voyant rouge s'éteint. Le processus de charge commence automatiquement. Le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est entièrement chargée (après 10H environ). Débranchez le chargeur une fois le chargement terminé.



Le chargeur ne doit être utilisé que pour recharger la batterie du Droopi. Ne pas utiliser d'autres chargeurs que celui fourni avec votre droopi.


Entretien et Maintenance

- Stockez le Droopi hors de portée des enfants, hors intempéries et évitez la proximité des produits chlorés.
- Pour l'hivernage, le Droopi doit être stocké dans un endroit frais et être rechargé systématiquement tous les 6 mois avec son chargeur.
- Le chargeur de batterie doit être stocké dans un endroit sec. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier : danger de feu et de décharge électrique.
- Le Droopi peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide.
- Le chargeur de batterie peut être nettoyé avec un chiffon sec. Ne jamais nettoyer le chargeur lorsqu'il est sous tension. N'utilisez pas le chargeur si le boîtier est endommagé.
- En chargeant les batteries étanches, des gaz explosifs peuvent se développer. Évitez le feu et les étincelles à proximité.

Montage de l'adaptateur 13/15 (en option)

Pour fixer l'adaptateur sur votre Droopi, vous aurez besoin d'une clé à pipe de 10, ou, à défaut, d'une pince multiprise.

- 1** Dévissez à l'aide de votre clé à pipe la vis qui est fixée sur la partie arrière de l'adaptateur. Retirez la vis et la rondelle.

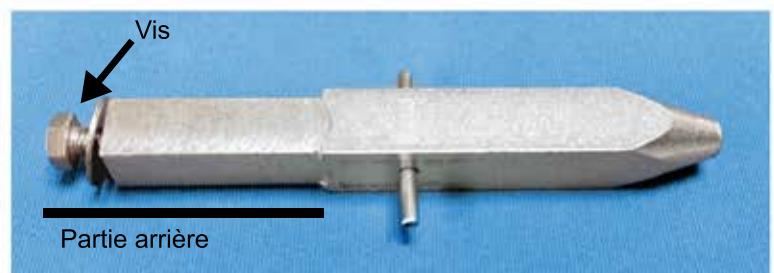

- 2** Posez votre Droopi sur une table. Insérez l'axe de 13mm dans la partie réducteur du Droopi. Enfoncez l'axe jusqu'à ce qu'il arrive en bûte.

- 3** Par le côté opposé, insérez la vis et la rondelle et vissez fermement pour empêcher l'adaptateur de sortir.



Conseils d'utilisation



- Avant la 1ère utilisation, rechargez votre Droopi entièrement.
- Si lors de l'enroulement, l'appareil semble avoir peu de puissance, dû à un manque de charge, n'insistez pas et procédez à la mise en charge.

Conseils de sécurité



Une fois la bâche enroulée, relâchez immédiatement le bouton, sous peine de risquer d'endommager le Droopi.

Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermeture.

Même si l'utilisation du Droopi est un jeu d'enfant, la mise en oeuvre de celui-ci ne doit être entrepris que par un adulte responsable.

Spécifications techniques

- Moteur électrique : 12V
- Tension de la batterie : 12V
- Tension de fin de charge : 14V
- Courant de charge : 720mA
- Tension d'entrée : 230V/50Hz
- Dimension maximale de la bâche : 12x5.5m



Service Consommateur

Notre service clients est disponible au horaires suivant :

Du lundi au jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le Vendredi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes :

FAF
Service Client Droopi
Route de Saint-Affrique
12380 Saint-Sernin-Sur-Rance
France

Téléphone : 05 65 99 62 40
Fax : 05 65 99 69 06
e-mail : info@droopi.fr
www.droopi.fr



**DOCUMENT A CONSERVER SANS LIMITE DE TEMPS
POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**